ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ

ДУШОВІ ДВЕРІ ROXANA

wave.glass

Контактна інформація:

+38 067 111 33 26

Закарпатська обл. Тячівський р-н, смт Буштино, вул. Головна 84

wave.glass_

wave.glasss

НЕОБХІДНІ ІНСТРУМЕНТИ

Інструменти не входять до комплектації але їх наявність обов'язкова

Дриль

Клей герметик

Гумовий молоток

Викрутка

Кутник

Шестигранні ключі

Свердла для плитки

Водовага

Рулетка

Ніж

Олівець

Перед монтажем переконайтеся, що виріб укомплектований і не пошкоджений!

Перед встановленням стіни мають бути рівними. Перевірити рівність можна за допомогою кутника і водоваги.

ШАНОВНИЙ ПОКУПЕЦЬ!

У цьому керівництві ви знайдете докладні інструкції по установці душової системи, доповнені малюнками і коментарями. Інструменти, що застосовуються при установці, прості і не вимагають спеціальних навичок.

ПЕРЕД МОНТУВАННЯМ НЕОБХІДНО:

- Перевірити цілісність та комплектність виробу.
- Для встановлення конструкції потрібно не менше двох людей.
- Монтаж необхідно робити у захисному одязі

ДОГЛЯД:

Регулярно чистіть неабразивним чистячим спреєм, миючим засобом на основі крему або милом для миття посуду. Можна використовувати будь-який очисний засіб з написом "безпечно для акрилу". Чистий оцет корисний для видалення важких плям, але якщо пляма зберігається, вживайте 99% спирт. Ніколи не використовуйте абразивні чистячі засоби, скребки, металеві щітки або будь-що, що може подряпати або затьмарити поверхню.

УВАГА! Перед монтуванням конструкції стіни потрібні бути рівними. Це можна перевірити за допомогою кутника та водоваги.

1. Комплектація

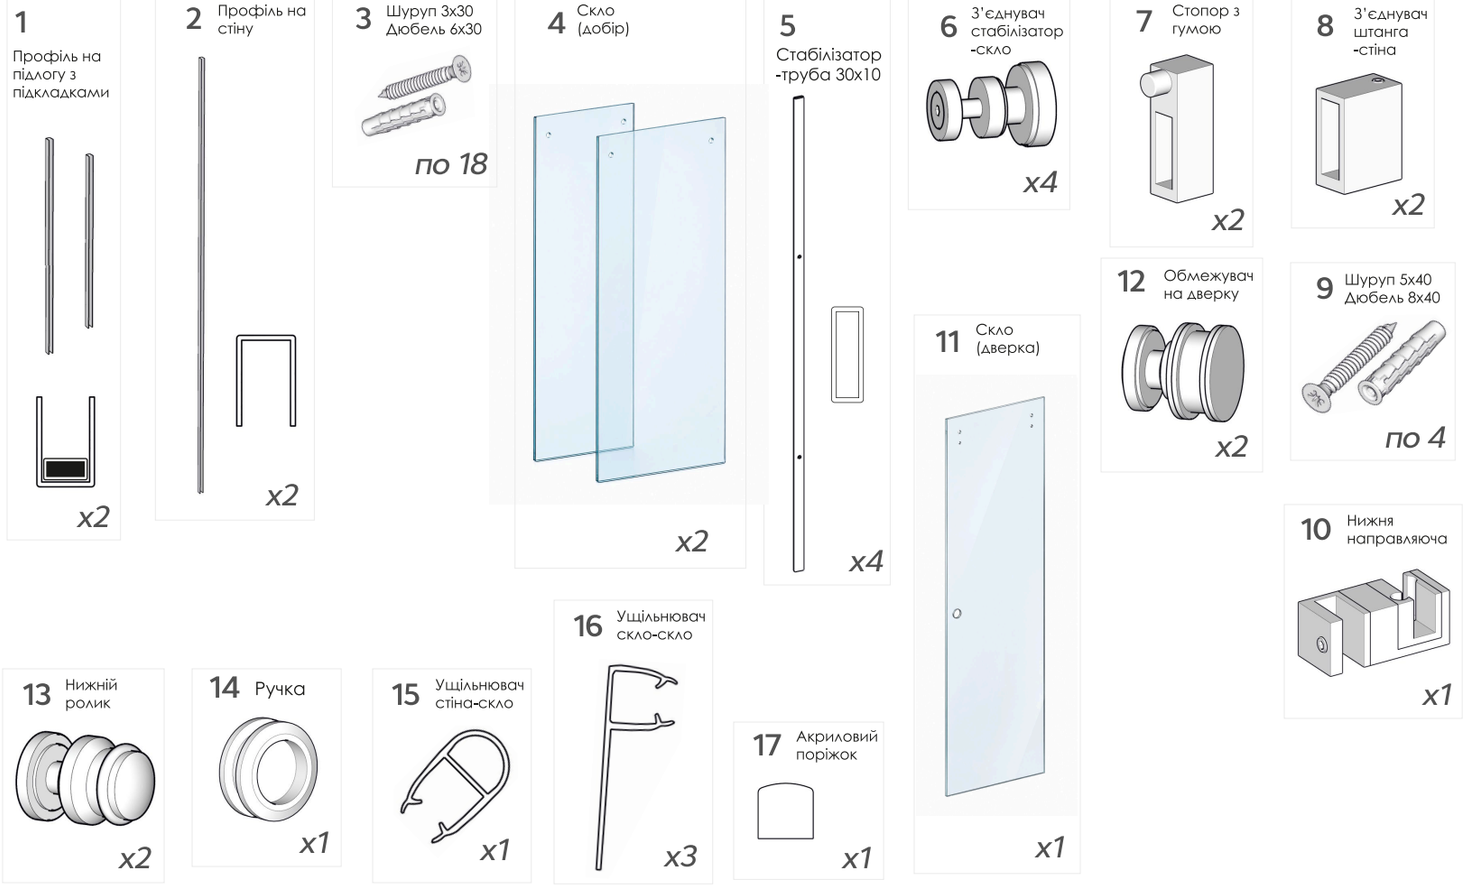

2. Загальна схема

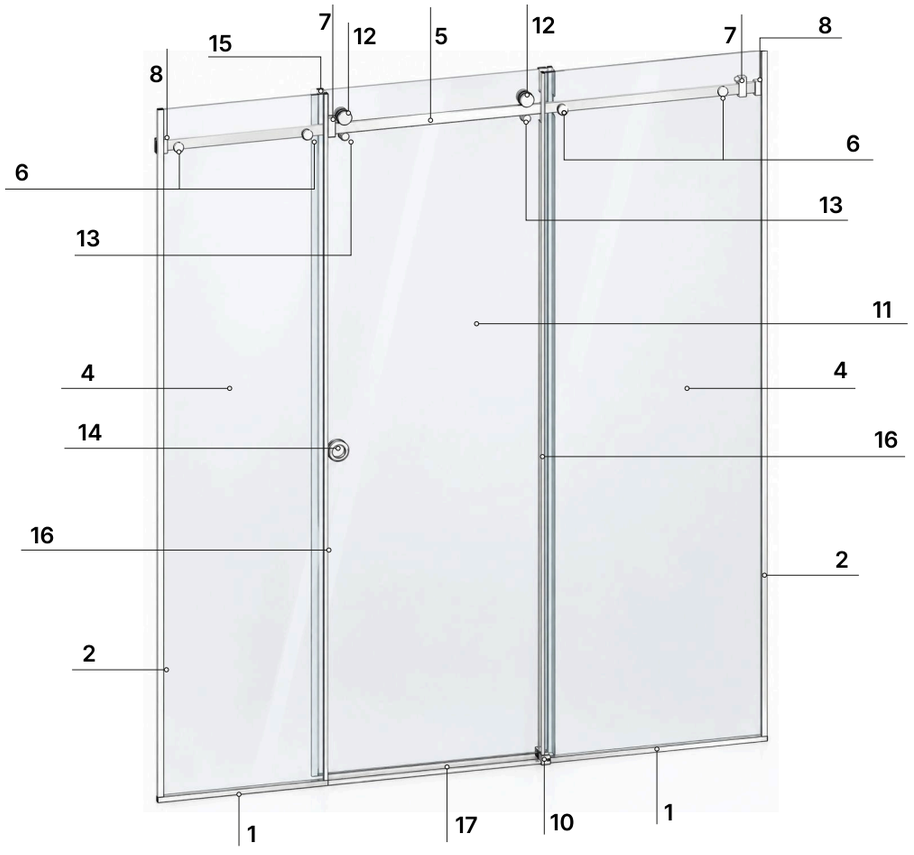

3. Перевірка місця монтажу

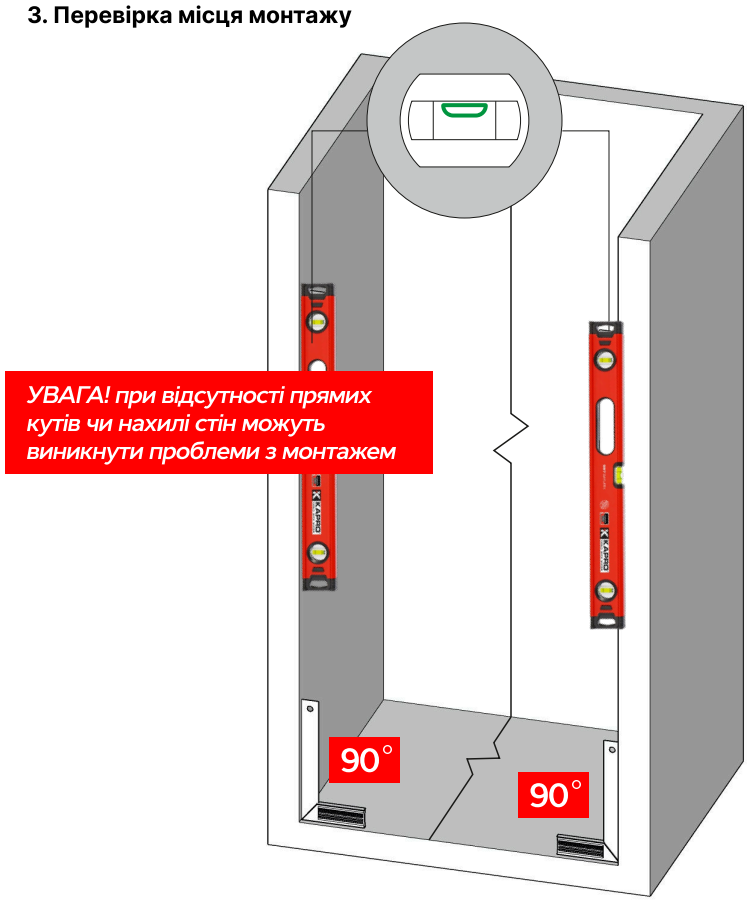

4. Розмітка місця монтажу

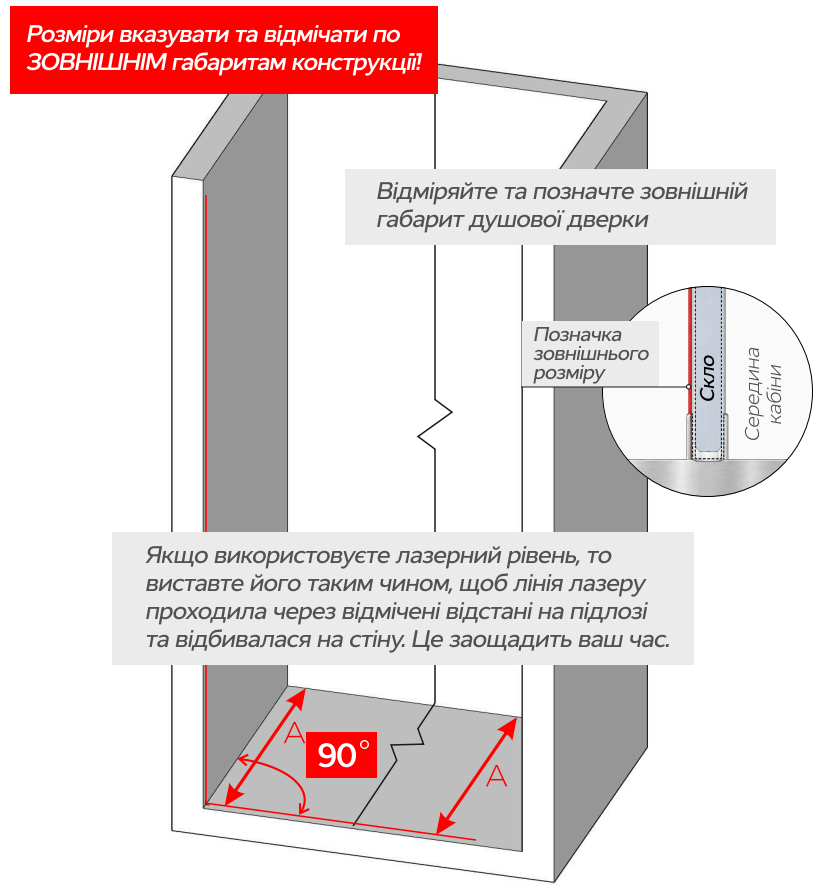

5. Монтаж профілів на підлогу

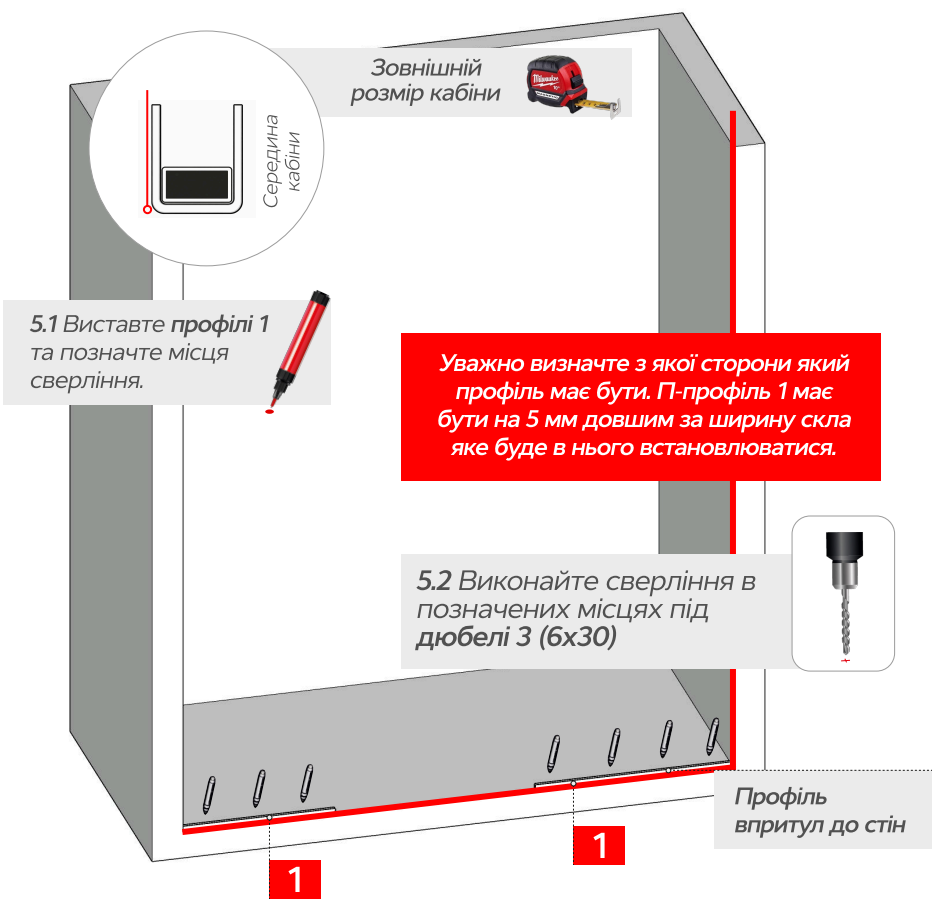

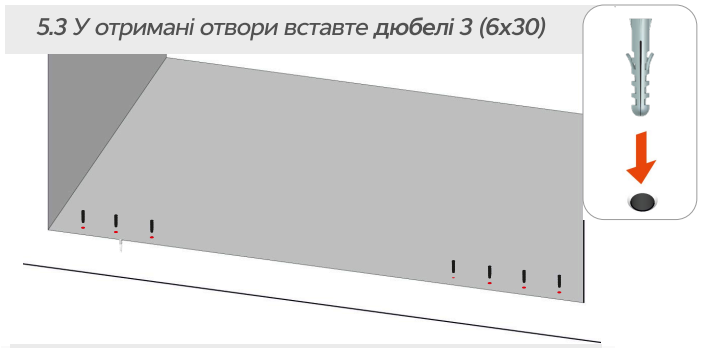

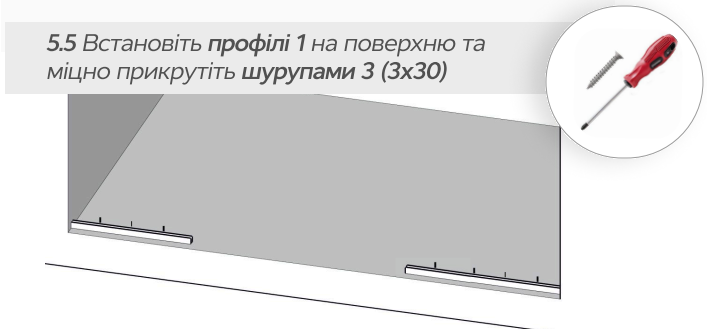

6. Монтаж профілів на стіни

7. Монтаж бічного скла

*6.1 **Профілі 2** виставіть вертикально над **профілями 1**, притуливши до стін. Монтаж проводиться по такому принципу, як монтаж **профілів 1** на підлогу.*

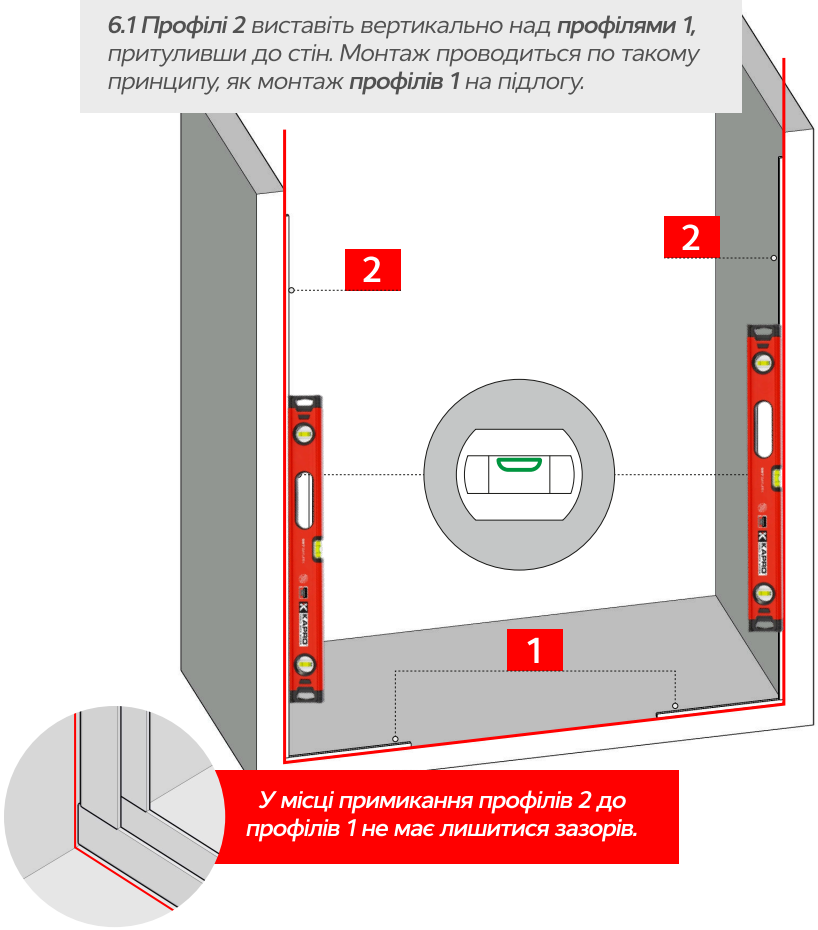

*7.1 У **профілі 1 та 2** нанесіть **клей-герметик***

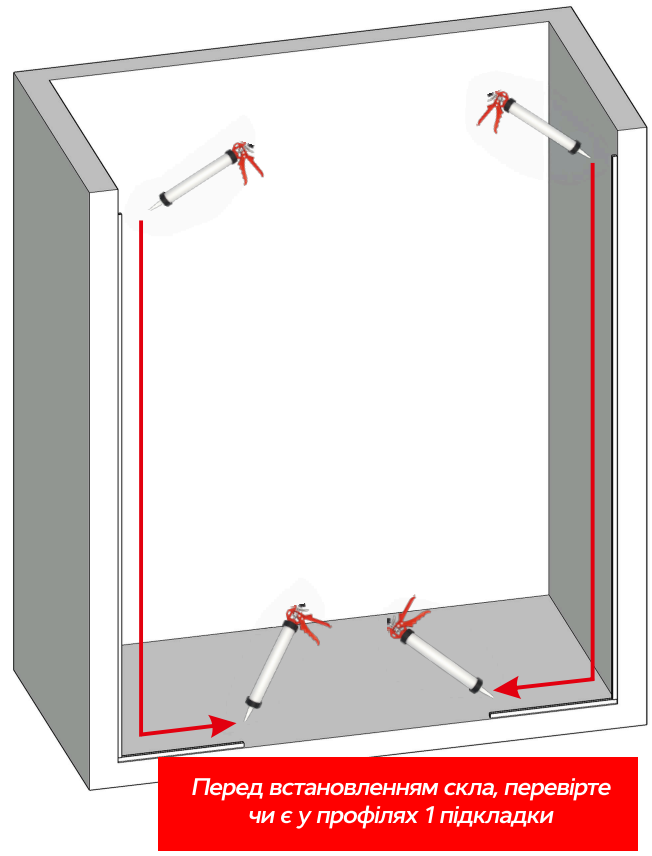

7.2 Встановіть у профілі 1 та 2 скло 4

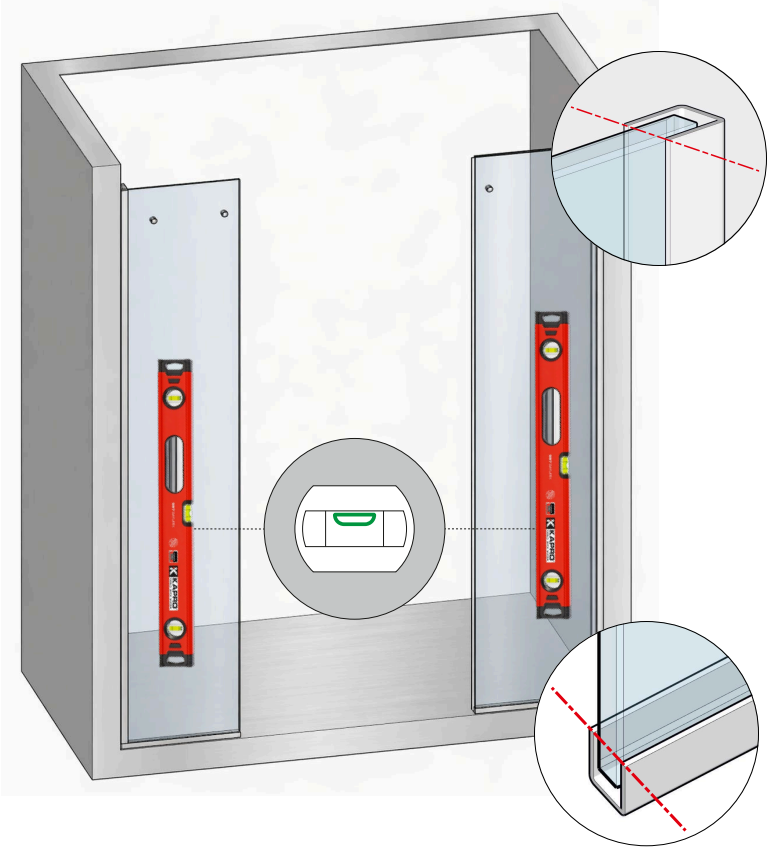

8.Монтаж направляючої

8.1 Зберіть направляючу з наступних елементів

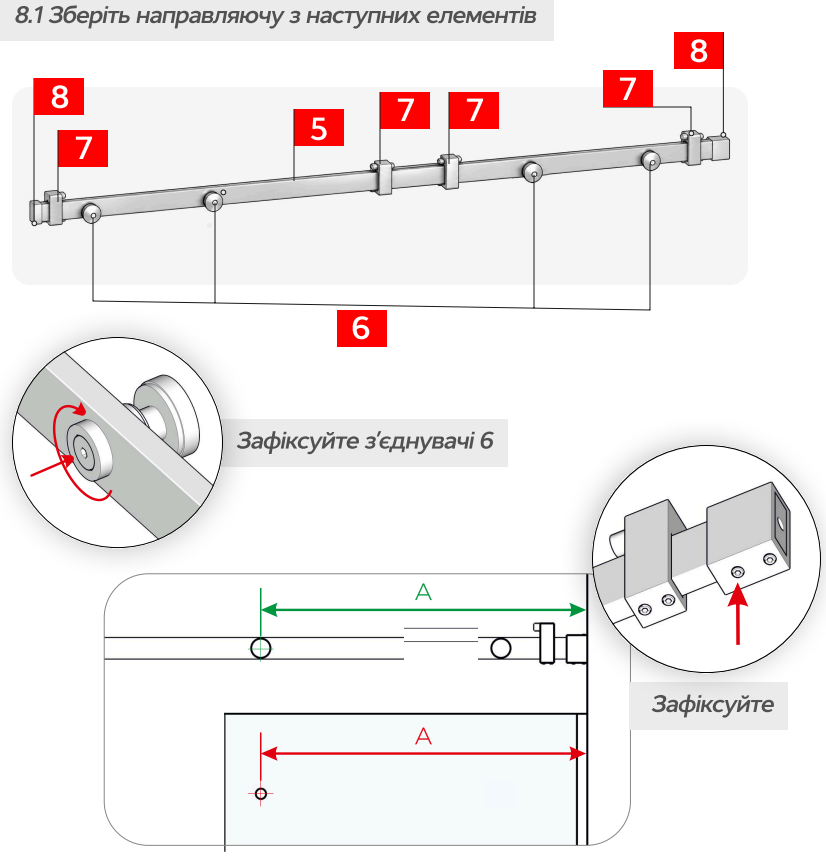

*8.2 Зібрану направляючу закріпіть виключно горизонтально **з'єднувачами 6 у скло 4***

*8.5 Внутрішні частини від'єднайте від **з'єднувачів 8** та прикрутіть **шурупами 9 (5x40)** до стін*

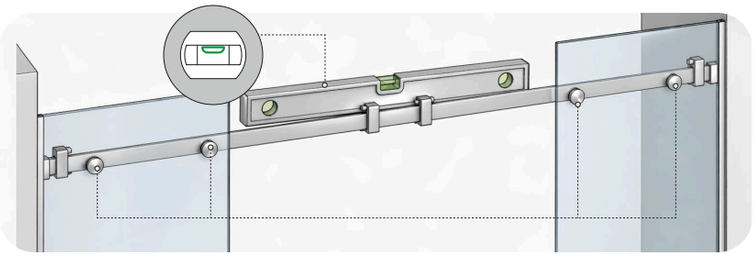

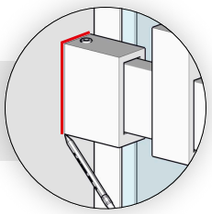

*8.3 Після відрегулювання та фіксації направляючої, позначте на стінах місця розташування **з'єднувачів 8***

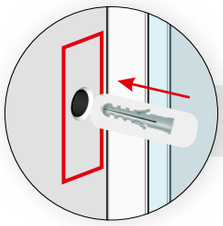

*8.4 Виконайте сверління під **дюбелі 9 (8x40).** Встановіть дюбелі у отвори*

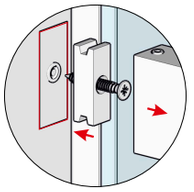

*8.6 Встановіть зібрану **направляючу** на місце. Вирівняйте горизонтально та міцно зафіксуйте.*

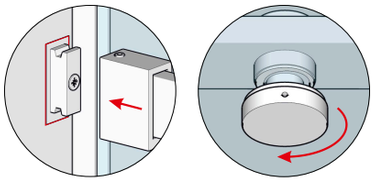

9.Монтаж нижніх направляючих

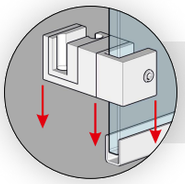

*9.1 Встановіть **нижню направляючу 10** на підлогу впритул до торця **скла 4** (з тієї сторони вхідного отвору, куди буде відсуватися дверка)*

9.2 Заберіть пластикову підкладку, та позначте місця кріплення

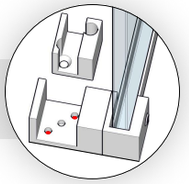

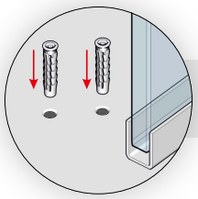

*9.3 Просвердліть у позначених місцях отвори **під дюбелі 9 (8x40).** Встановіть **дюбелі** у отвори*

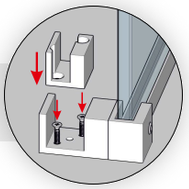

*9.4 Встановіть **направляючу 10** на місце та закріпіть їх **шурупами 9 (5x40)***

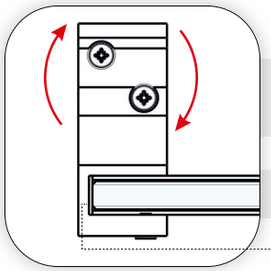

Пластикову підкладку можна розвернути при необхідності

Впритул

10. Монтаж дверки

*10.1 У верхні отвори на **дверках 11** закріпіть **обмежувачі 12***

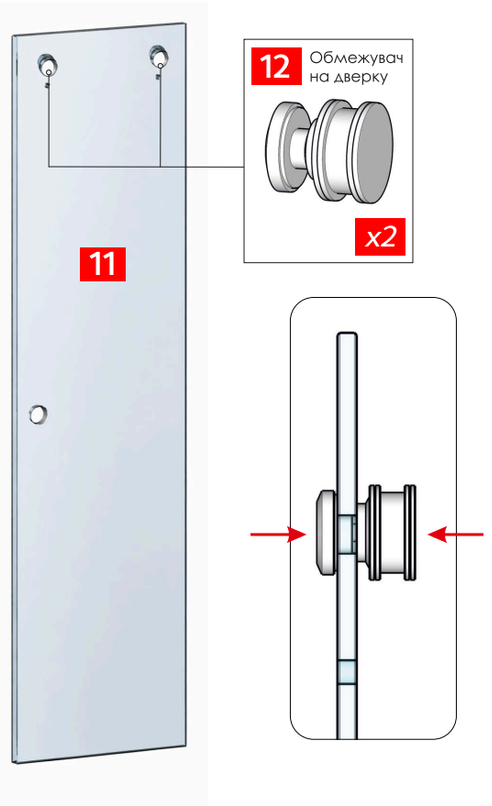

*10.2 Завісьте **дверку 11** на направляючу*

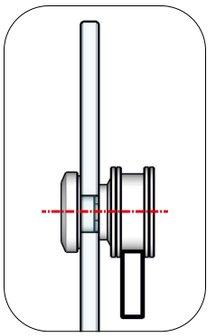

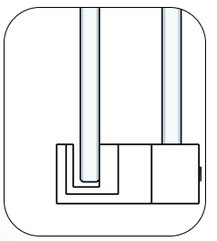

*10.4 У отвори під **обмежувачами 12 (на дверках 11)** встановіть **нижні ролики 13***

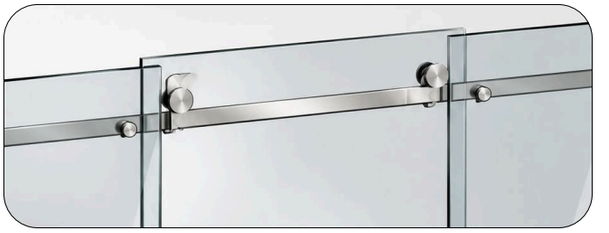

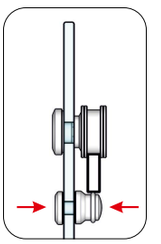

***Обмежувач 12** мають асиметричну вісь. Це дозволяє регулювати висоту дверки, обертаючи їх внутрішні шайби*

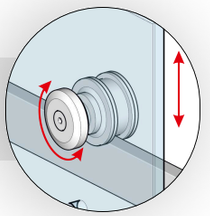

10.3 Відрегулюйте обмежувачі так, щоб дверки був врівень з іншим склом

*10.4 Повертаючи передню частину **нижнього ролика 13,** відрегулюйте степінь фіксації **дверки 11** на направляючій*

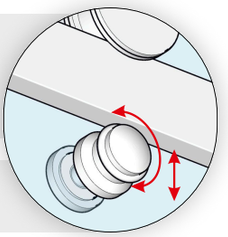

Нижній ролик 13 також має асиметричну вісь

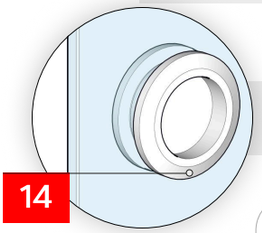

*10.5 **Ручку 14** встановіть у нижній отвор на **дверці 11***

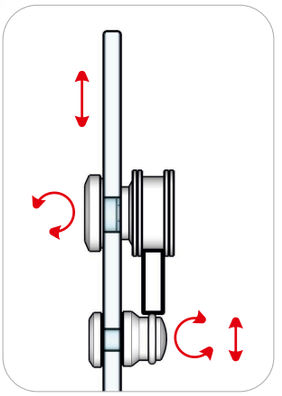

11.Монтаж ущільнювачів

*11.1 **Ущільнювачі 15** одягніть на торець **дверки 11** зі сторони **ручки 14***

Ущільнювач 15** має бути одної довжини з висотою **дверки 11

11.2 ***Один ущільнювач16*** *одягніть на вільний боковий торець* ***двероки 11.*** *Виступаюча* ***захисна смуга (вія)*** *має бути направлена в сторону* ***скла 4***

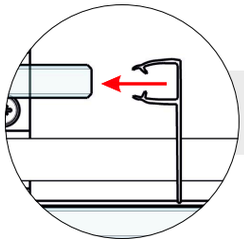

Ущільнювач 16 *має бути одної довжини з висотою* ***дверки 11***

11.3 Виріжте у боковій частині ***ущільнювача 16*** *отвір під розмір* ***стопора 7***

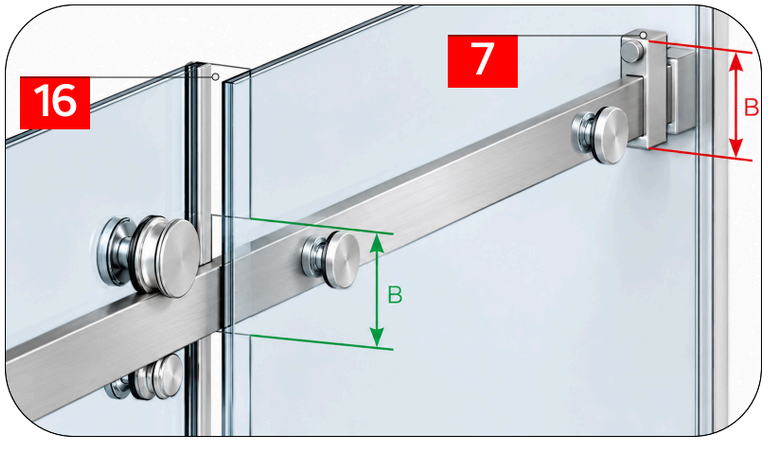

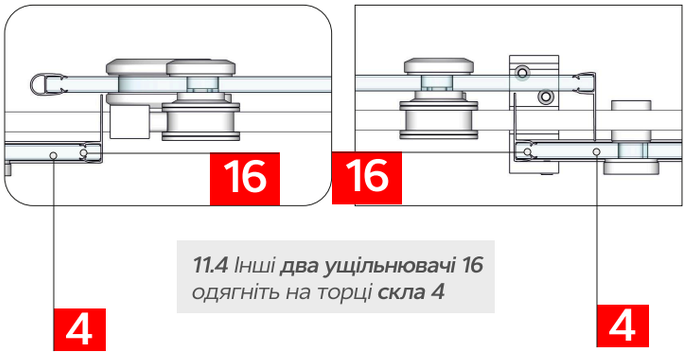

11.4 Інші ***два ущільнювачі 16*** *одягніть на торці* ***скла 4***

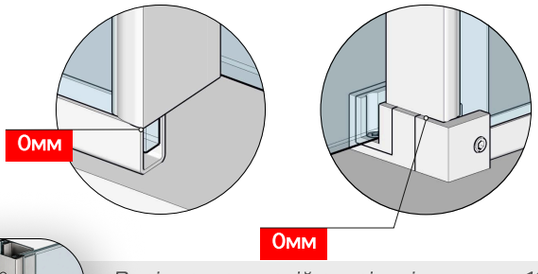

Виріжте у захисній смузі ущільнювача 16(той який одягнений на скло 4 зі сторони в яку відчиняються двері) отвір, щоб при відкриванні дверки ***обмежувачі 12 та ролики 13*** вільно *їздили по направляючій штанзі*

Зі сторони де ручка ***ущільнювач 16*** *підріжте по розміру направляюючої труби*

11.4 Відрегулюйте стопори з ***гумою 7,*** *так щоб закрита дверка заходила за* ***скло 4*** *на приблизно однакову відстань, а при відкриванні дверки виходив максимально доступний прохід*

Обмежувач 12 притиснутий до гумового стопора 7

Обмежувач 12 притиснутий до гумового стопора 7

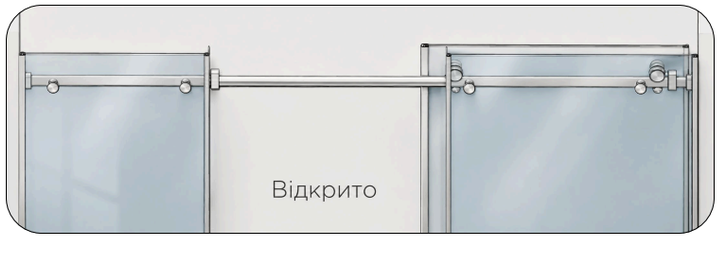

12.Монтаж поріжка

12.1 Виміряйте відстань між торцем ***скла 4*** *та нижньою* ***направляючою 10***

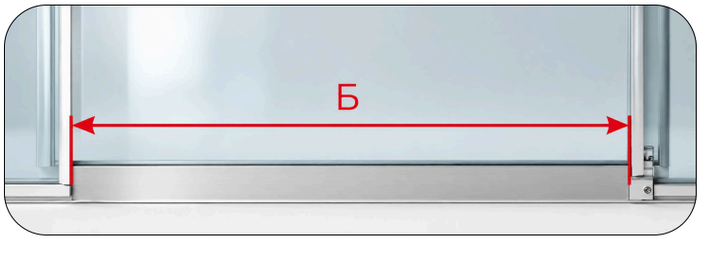

10.2 ***Поріжок 17*** *відріжте за отриманим розміром, та приклейте на місце монтажу клеєм-герметиком*

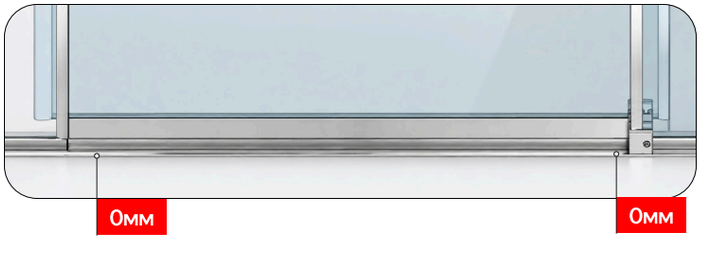

УВАГА! Після завершення монтажу душової конструкції рекомендовано не користуватися нею протягом 24 годин, для повного висихання клею.